

Monteringsbeskrivning ryggstöd och raster för hörn.

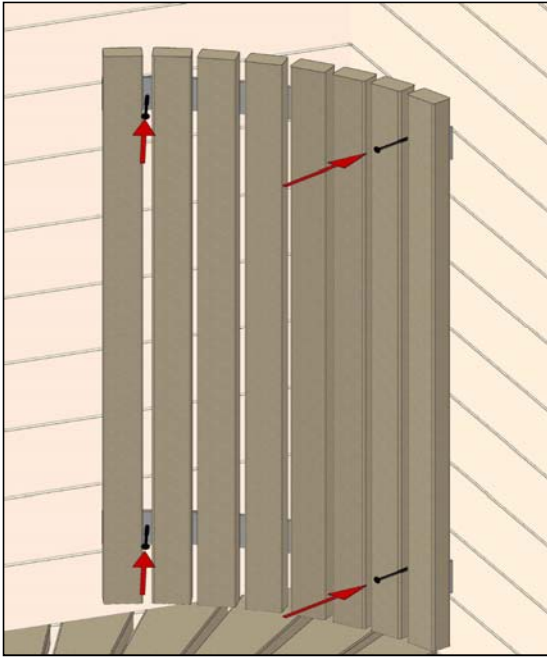


Bild 1

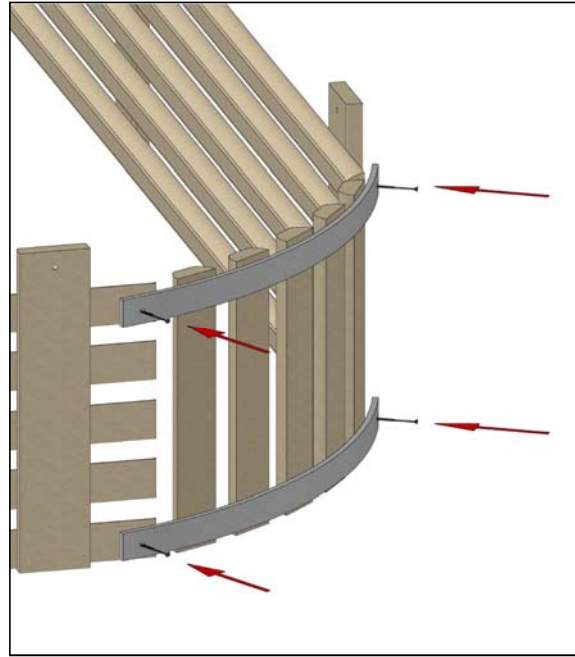


Bild 2

Svenska

1. Det finns 4 hål i metalramen för montering på väggen. Skruva fast ryggstödet med skruvarna som medföljer, 5x70 mm skruvar (Bild 1).
2. Hörnrastret ska monteras i intilliggande rakt raster med dom skruvar som medföljer. Skruva från baksidan. 4x40 mm skruvar (Bild 2).
OBS! Dessa två produkter ingår inte i samma paket, dom köps separat.

Tillverkaren ansvarar inte för de produkter som skadas på grund av bristen av skyddande behandling.

Vi rekommenderar att behandla virket med Supi bastuolja eller vax för att skydda träet från fukt och smuts. Cirka 1-2 gånger om året.