


Montageinstruktion för basturum 150x200 h

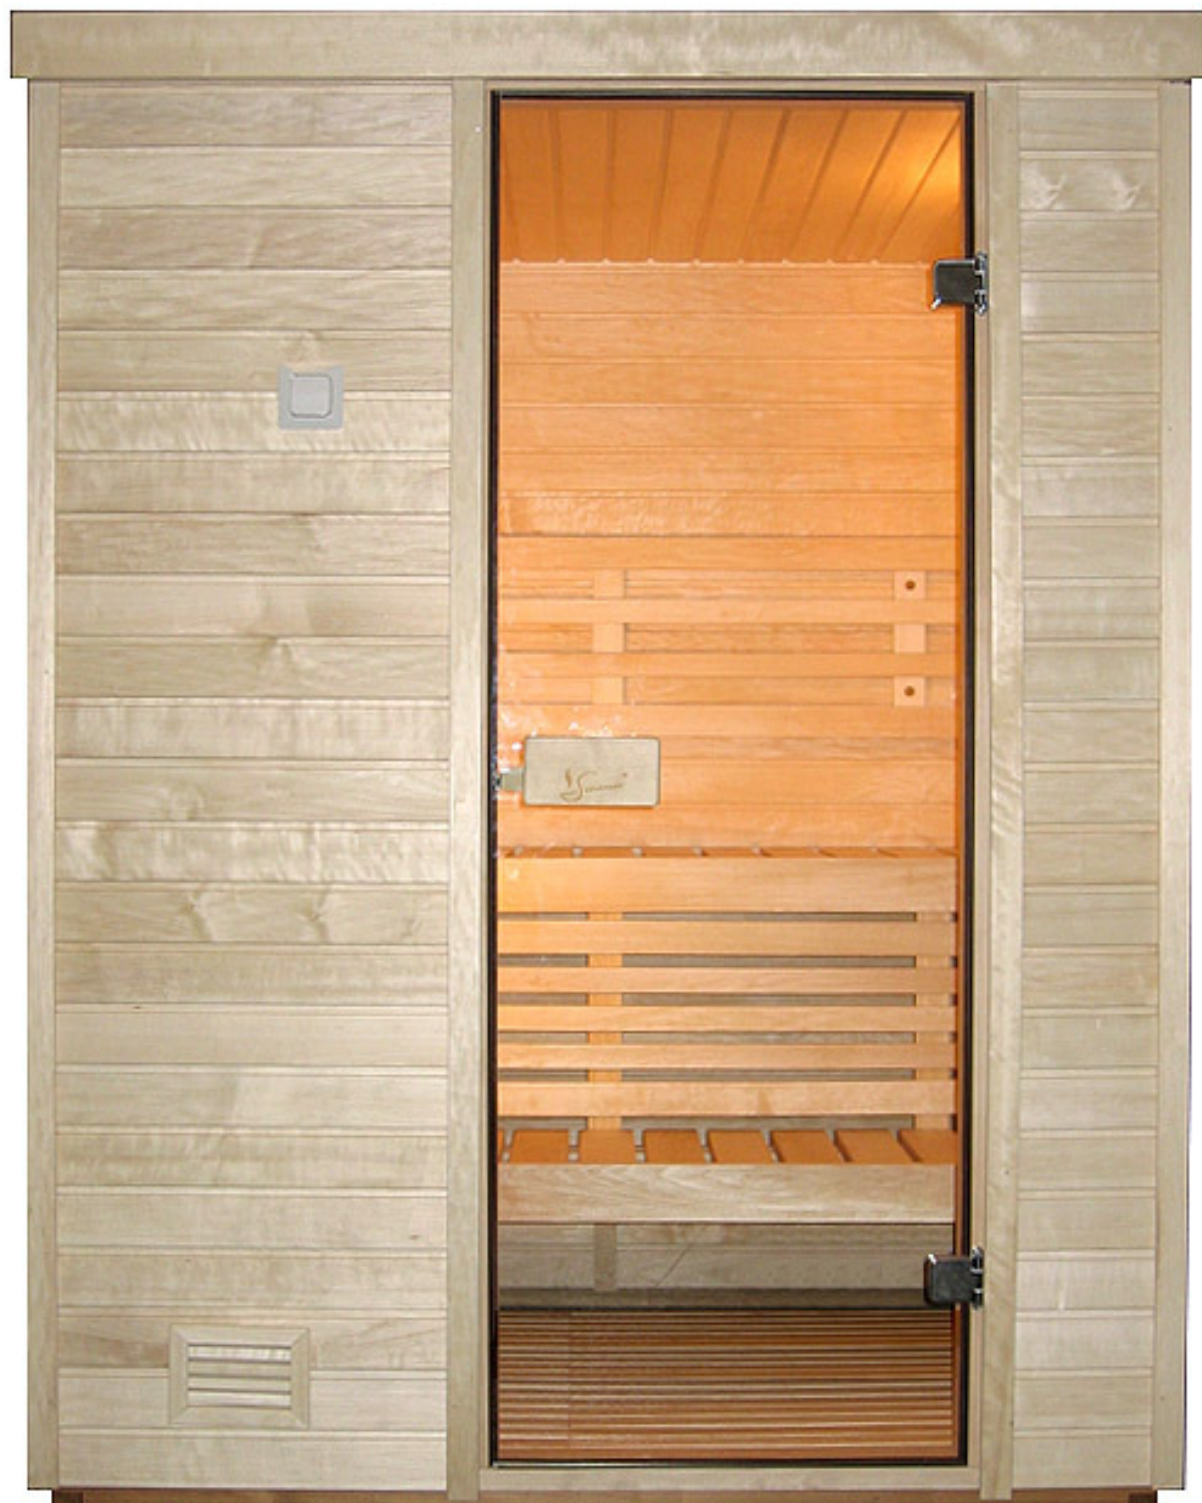

Gratulerar till ditt köp.

Du kommer snart att få njuta av ditt Saunax basturum. Innan du påbörjar montage av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant.

Montera basturummet på ett noggrant sätt så kommer din bastu att stå sig i många år. Bastun levereras av prefabricerade element och har designats för enkelt montage.

Saunax basturum har som standard tillverkats med 3 av de utvändiga väggarna i panel, så att du kan ställa bastun fritt i rummet och ha snygga synliga väggar i asp eller gran, beroende på modell.

Tilluften sker genom ett urtag i bottenramen och utluften via ventil i taket. Packa upp bastun och kontrollera kvaliteten. Vissa passningsbitar är längre än nödvändigt så att man ska kunna anpassa dem vid montage tillfället.


Notera att bastun ska placeras vågrätt för att säkerställa ett bra montage.

Nödvändiga verktyg

- Hammare
- Skruvdragare eller skruvmejsel
- Måttband
- Vinkelhake
- Vattenpass
- Såg (för passning och installation av ventil)

1. Bottenram

Det finns 4 ramdetaljer med olika mått för bottenramen. Placera detaljerna på golvet enligt bild och kryssmät diagonalt från hörn till hörn så att ramen blir exakt 90 grader. Det finns för borrade hål i hörnen. Fäst tre av hörnen, kryssmät och fäst sedan det sista hörnet med medföljande skruv 4x30 mm. Kontrollera att ramen ligger vågrätt med hjälp av ett vattenpass.

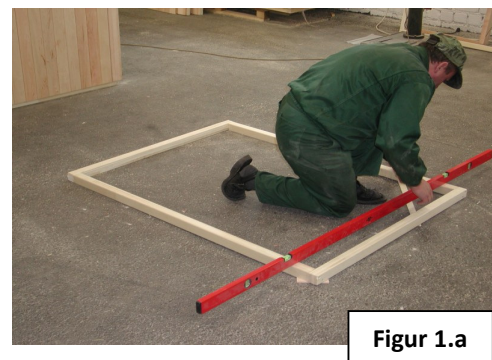

2. Väggelement

Väggelementen placeras på bottenramen. Dom är nummernärkta i alfabetisk ordning. Starta med elementet som är märkt med B1 eller B. Ställ sedan nästa element vinkelrätt emot och skruva fast densamma.

*Det finns 2 sätt att montera elementen.

Om du har gott om plats kan du enkelt skruva ihop elementen från utsidan, om bastun ska placeras mot vägg eller väggar, börjar du som ovan och skjuter in bastun mot väggen med en spalt på 1- 5 cm.

Försäkra dig om att väggelementen står rakt och rätt placerade, fixera därefter med skruv mot bottenramen. Elementen är för borrade.

Nästa element bör vara märkt med B, C och D.

Det är inte alltid nödvändigt att montera elementen i ordningsföljd.

För ihop elementen och skruva fast dom efter kontroll att dom står riktigt.



Figur 2.a




Figur 2.b



Figur 2.c

3. Dörr

Din bastu levereras med en dörr av hög kvalitet. Var aktsam vid hanterandet av dörren då den kan "explodera" om man råkar stöta den mot ett betonggolv eller annat hårt material. Dörren är det sista väggelementet du monterar. Skruva fast den med dom medföljande 4x70 mm skruvarna. Du kan själv ändra hängning av dörren genom att skruva loss dörren från karmen, byta plats med understycke och överstycke och vända dörren så att gångjärnen hamnar på rätt sida. Ställ tillbaka karmen i dörrhålet, skruva fast den och dölj skruvhålen med medföljande träplugg. Dörren ska alltid öppnas utåt!!

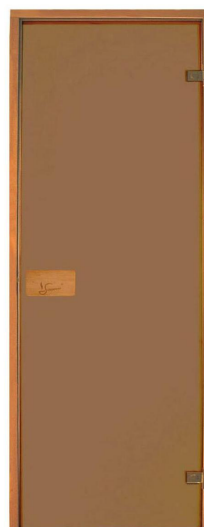

4. Takelementen

Lyft upp takelementen enligt bild 4.a. Placera en person invändigt och en utvändigt, lyft fram takelementet på plats och var aktsam så att du inte skadar panelen. Försäkra dig om att elementen ligger riktigt på plats. Kontrollera också att not och spont i väggelementen är riktigt hopsatta. Du kan behöva lyfta elementen lite för att dom ska gå samman riktigt. Du kan även fästa takelementen med skruv (4x70 mm) om du anser att det behövs.



Figur 4.a

5. Eldragning

Använd alltid en elektriker med behörighet för anslutning av elektrisk utrustning. Bastulampan är installerad i övre hörnet av bastun. Lampskärm ingår.

6. Utvändiga foder


Såga fodren (passbitarna) till rätt längd om så krävs. Montera först fodren ovan och under dörr och därefter sidobitarna. Bild 6.a. Fodren är putsade för att ge en bra slutfinish.



Figur 6.a


7. Lavar/ sittbänkar

I normalfall är lavarna placerade med den övre laven mot bakväggen och den nedre laven parallellt under den. Lavarna levereras med ett stöd på 280 mm till den låga laven och 730 mm till den övre. Se figur 7.a.

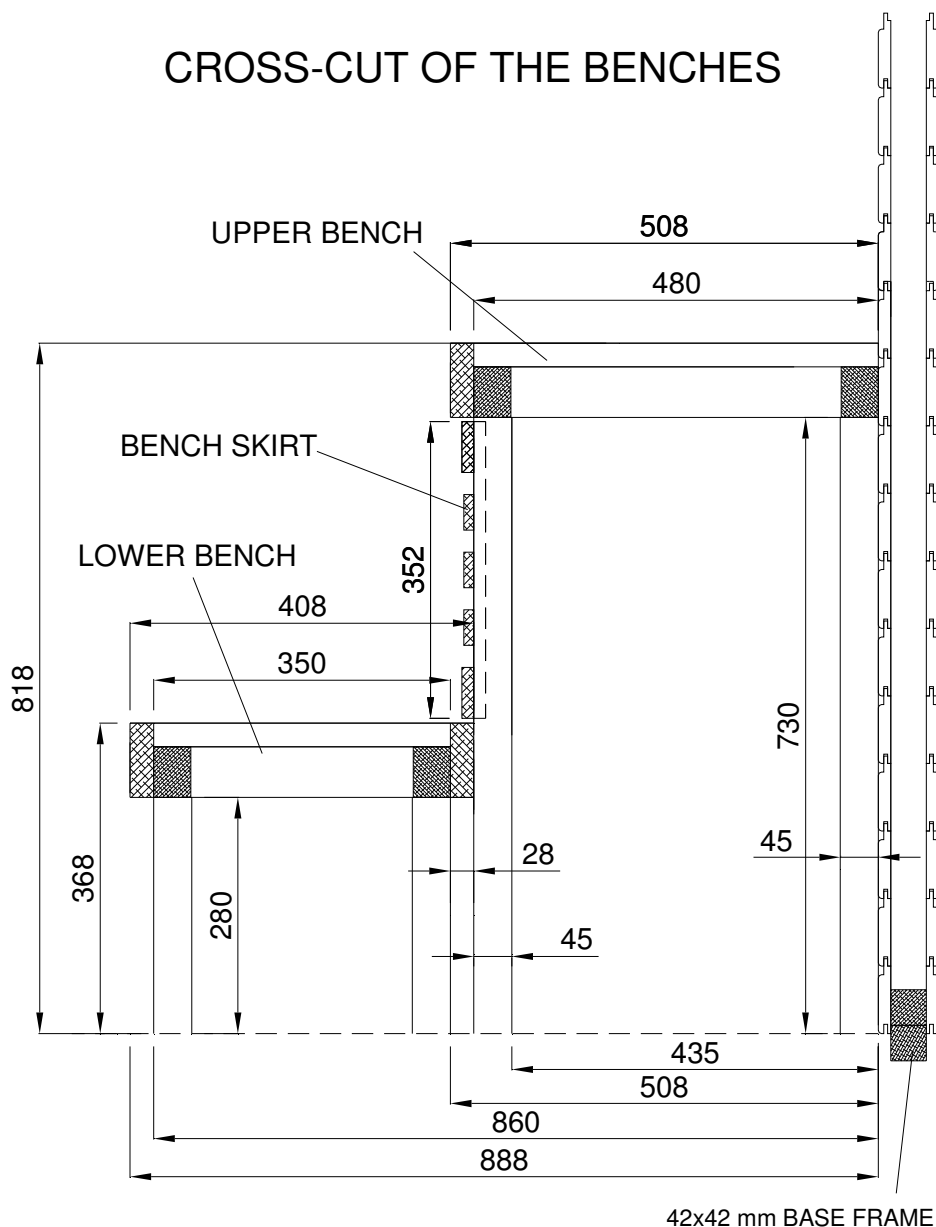

Figur 7.a

150x200 h TRADITIONAL SAUNACABIN View from the top

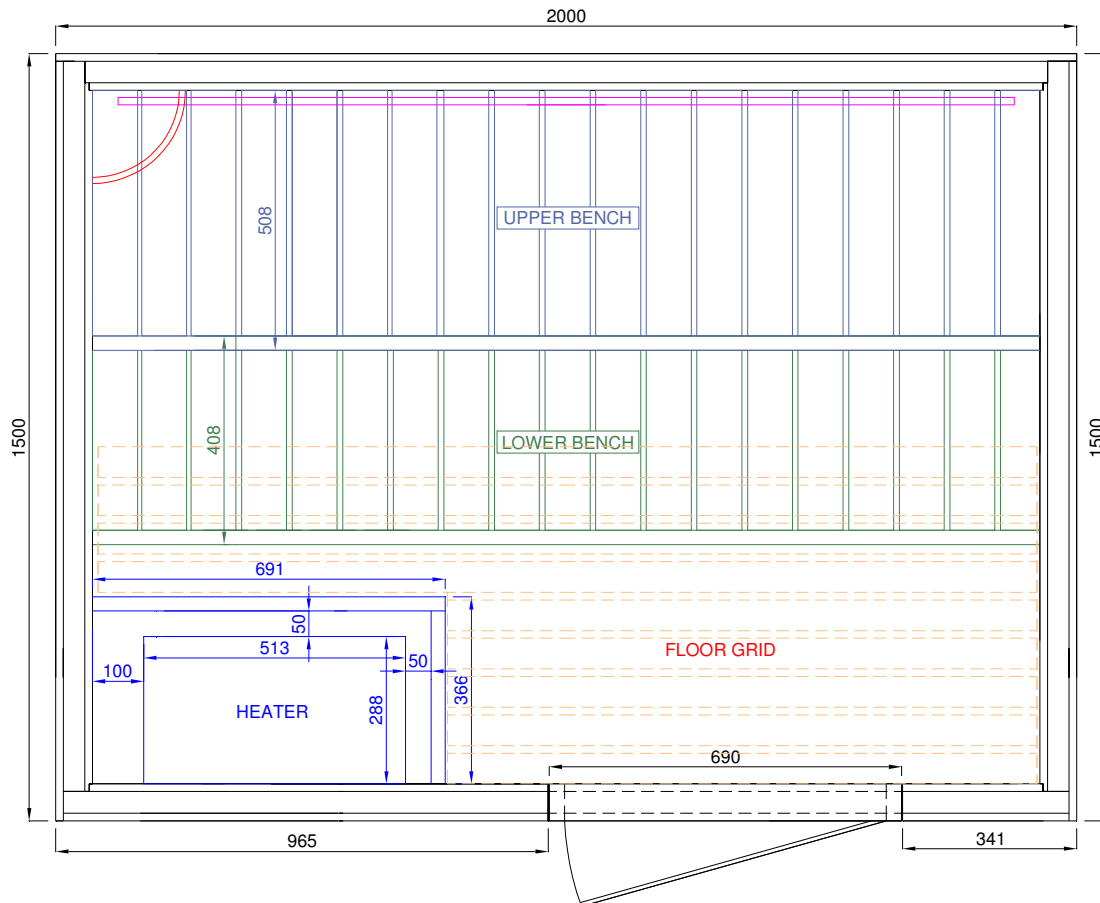

Figur 7.b

8. Skärm

Mellan lavarna ska en skärm placeras (figur 7.a) Du monterar den genom att skruva fast den från baksidan med hjälp av skruvarna 4x 45 mm.

9. Ryggstöd

Montera ryggstödet på väggen ovan den övre laven med skruvarna 4x 45 mm. Det finns för borrade hål som du sedan täcker med träplugg.

10. Aggregatskydd


Placera skyddet runt aggregatet så noggrant som möjligt. Placeringen kan variera beroende på aggregatets storlek. Använd skruvarna 4x 45 mm för festsättningen.

11. Golvtrall

Golvtrallen lägger du på golvet utan att montera eller skruva fast den.

12. Täckram

Den övre täckramen hopfogas lämpligast på golvet med hjälp av excentrisk skruv och bult, två vid varje hörn och lyftes därefter på plats på taket. Därefter fixerar man ramen med skruv 4x 30 mm.

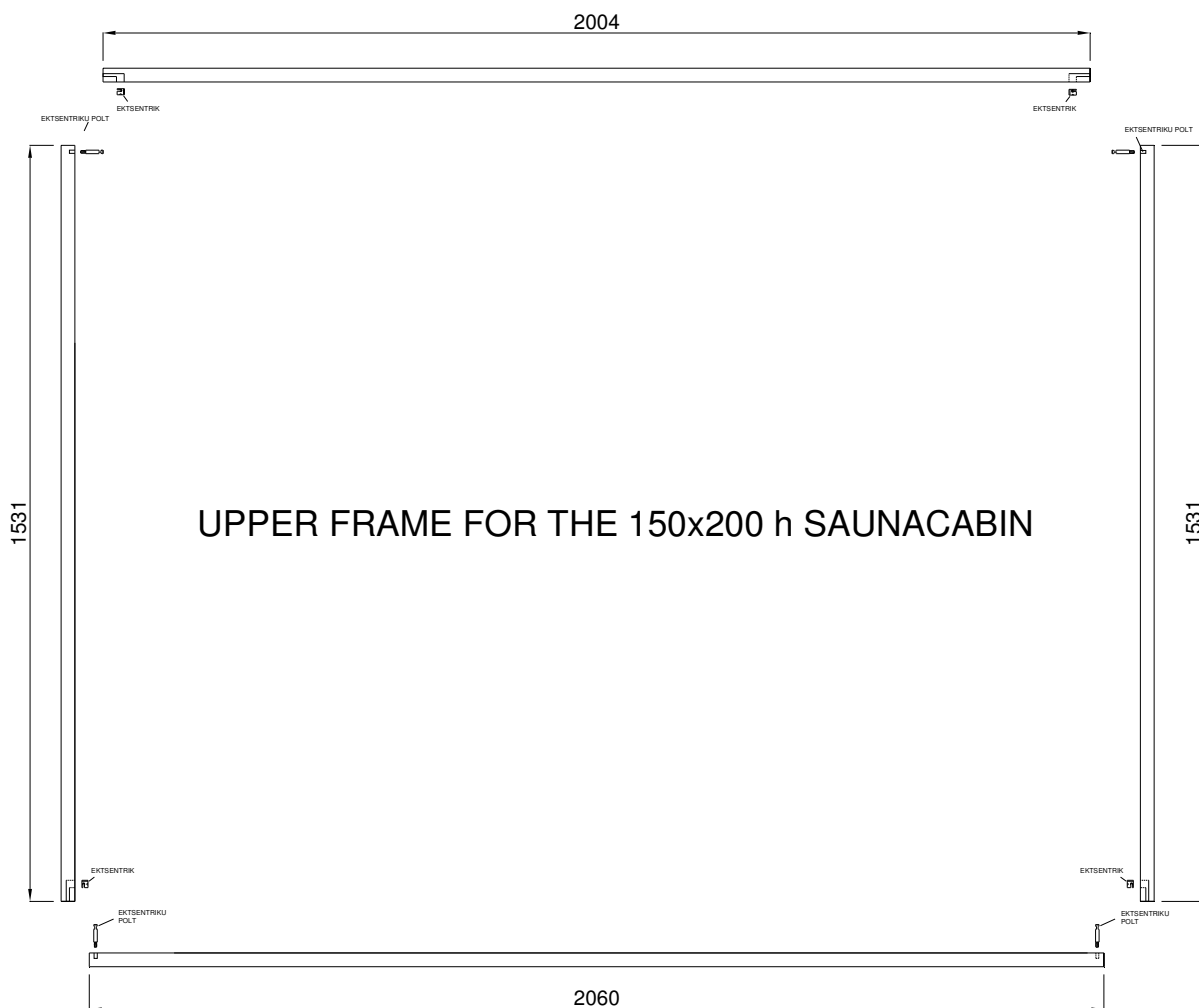

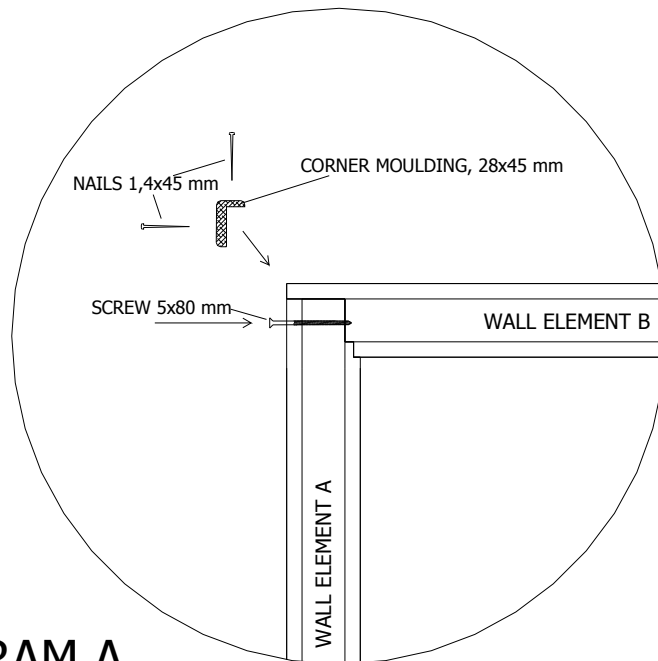


DIAGRAM A

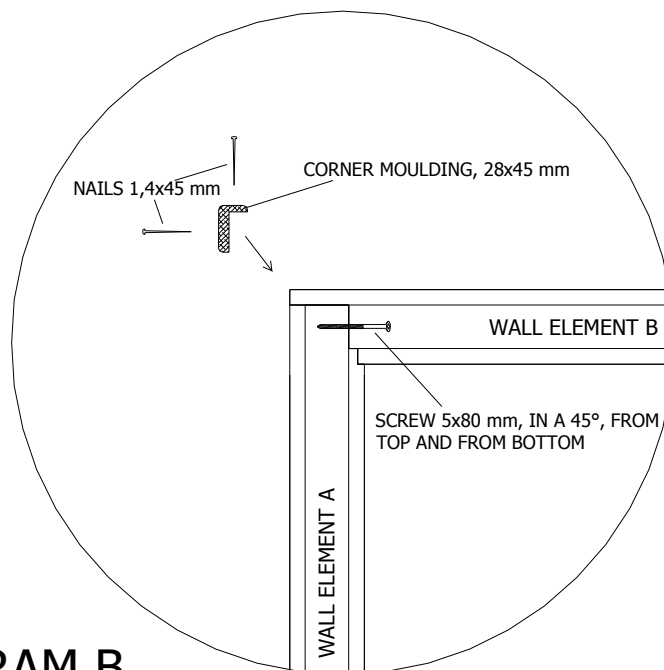


DIAGRAM B

BASE FRAME

